

adc

ADAPTIVE DYNAMIC CONTROL

UPORABNIŠKA NAVODILA ZA ADC APLIKACIJO




KAZALO VSEBINE

1	REGISTRACIJA UPORABNIKA.....	1
1.1	POZABLJENO GESLO	2
2	PRIJAVA UPORABNIKA.....	4
3	NAPRAVE	5
3.1	DODAJANJE NAPRAVE	6
3.2	UPRAVLJANJE NAPRAVE.....	12
3.3	NASTAVITVE NAPRAVE.....	13
4	SKUPINE.....	14
4.1	DODAJANJE SKUPINE.....	15
4.2	UPRAVLJANJE SKUPINE.....	16
4.3	NASTAVITVE NAPRAVE.....	16
5	SCENARIJI.....	17
5.1	DODAJANJE SCENARIJA.....	18
5.2	PAMETNI VREMENSKI PODATKI	20
6	MENI	21
6.1	JEZIK.....	22
6.2	LOKACIJA DOMA	22
6.3	INTEGRACIJE	23
6.4	NAROČNINA.....	23
6.5	VLOGE.....	24
6.5.1	DODAJANJE VLOGE.....	24
6.5.2	UPRAVLJANJE VLOGE	26
6.6	SPREMENI GESLO	27
6.7	IZBRIŠI RAČUN.....	28
6.8	ODJAVA.....	31





1 REGISTRACIJA UPORABNIKA

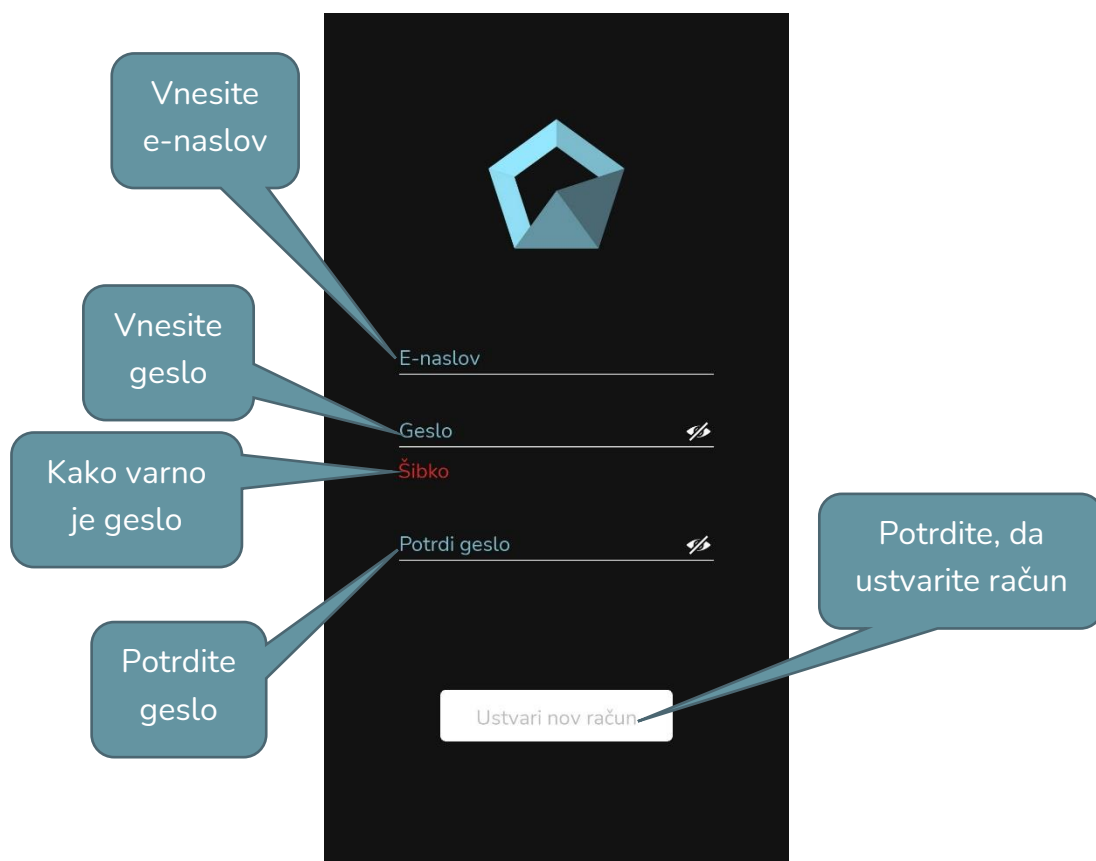



Na e-pošto ste prejeli potrditveni mail

Ustvarili ste račun na adcsistemi.si. Prosimo sledite nadaljnim navodilom, da dokončate ustvarjanje vašega računa.

Če niste bili vi, ignorirajte to sporočilo.

Pritisnite spodnji gumb

Potrdite uporabniški račun

Če spodnji gumb ne deluje, prosimo pojdite na sledečo povezavo:
<https://server.adcsystems.eu:8443/account/khMHBxYoIPoTPjz3hixQglYgch7FRgVhPaqARUQQQ/confirm?lang=sl>

Potrdite uporabniški račun v e-pošti

1.1 POZABLJENO GESLO

Vnesite obstoječi e-naslov

Vnesite svoj e-naslov in poizkusili bomo obnoviti vaš račun.

E-naslov _____

Obnovi moj račun

Potrdite, da obnovite račun





Na e-pošto
ste prejeli
potrditveni
mail



Potrdite za
ponastavitev
gesla





2 PRIJAVA UPORABNIKA





3 NAPRAVE

The screenshot shows the ADC application interface with the following callouts:


- Dodajte novo napravo**: Points to the '+' icon at the top.
- Prikažemo vremenske podatke glede na lokacijo**: Points to the weather icon and temperature data.
- S klikom izberete napravo**: Points to the 'Roleta' device name.
- Z drsanjem določite položaj naprave**: Points to the slider control for the 'Roleta' device.
- Zaprite vsa senčila**: Points to the 'Zapri' button at the top.
- Odprite vsa senčila**: Points to the 'Odpri' button at the top.
- Zaprite senčilo**: Points to the 'Zapri' button for the 'Žaluzija' device.
- Odprite senčilo**: Points to the 'Odpri' button for the 'Screen senčilo' device.

Če želimo, da naprave uredimo po poljubnem vrstem redu, potem jo držite 2s in premaknite.






3.1 DODAJANJE NAPRAVE

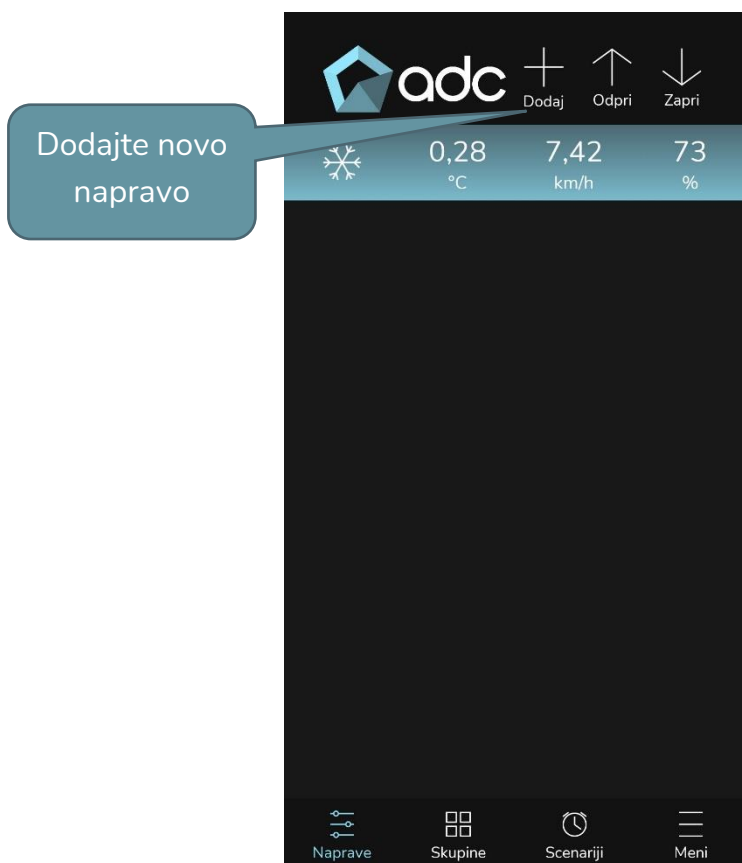


Dodajanje naprave deluje najbolj optimalno, če imate vklopljen Wi-Fi in mobilne podatke.

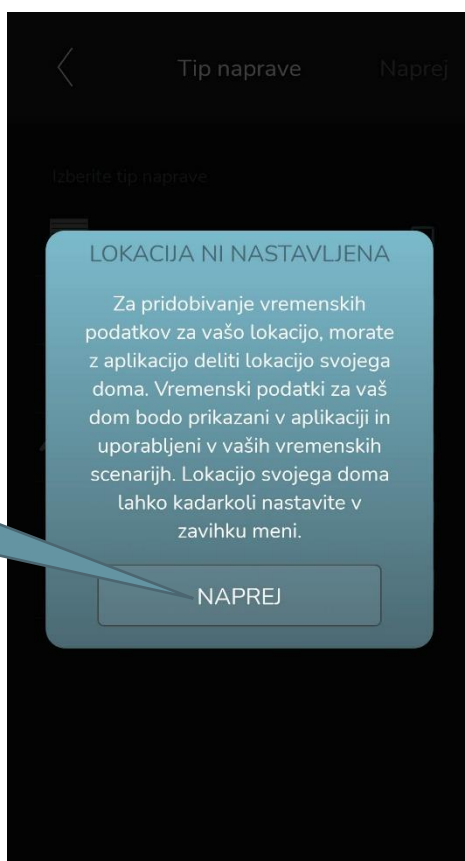


ADC aplikacija uporablja pametne vremenske podatke za vašo napravo, zato morate najprej določiti vašo lokacijo.



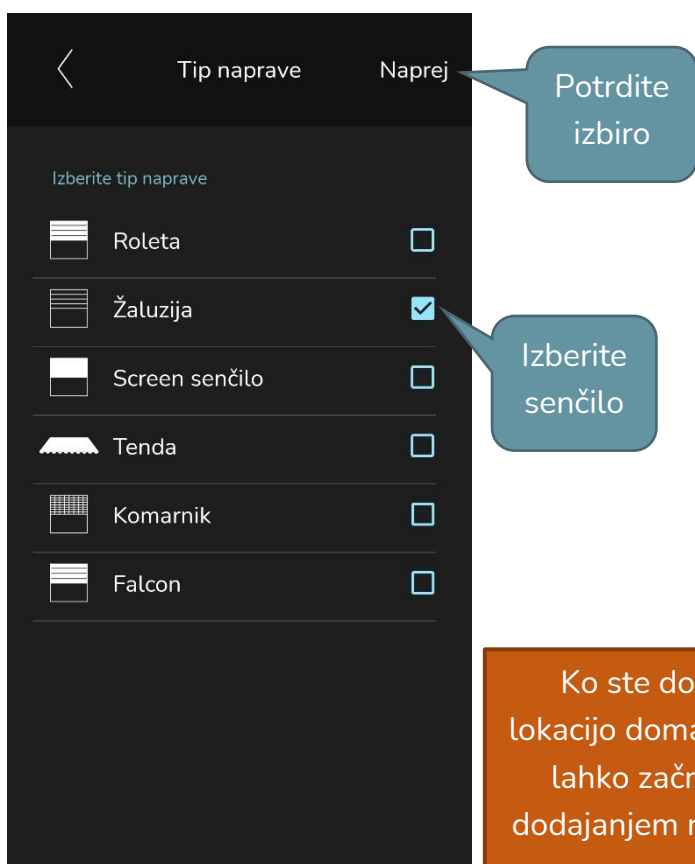



Odprite Wi-Fi nastavitve

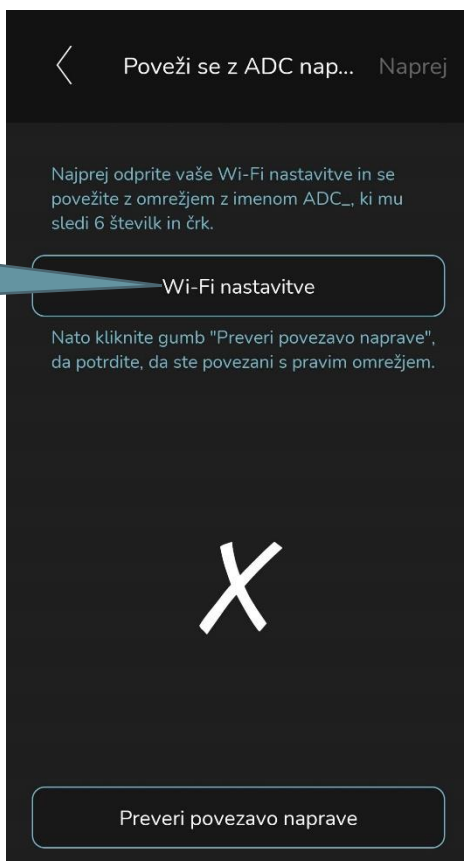


Povežite se na ADC krmilnik



ADC krmilnik se začne z začetnicami »ADC_ ...«. Ko se povežete na ADC krmilnik boste izgubili internetno povezavo.




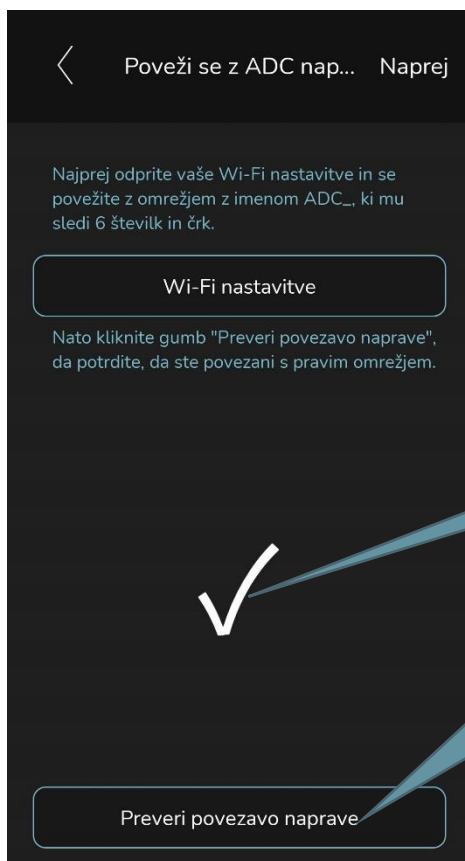

ADC krmilnik je uspešno povezan

Preverite, če je ADC krmilnik uspešno povezan

Preveri povezavo naprave

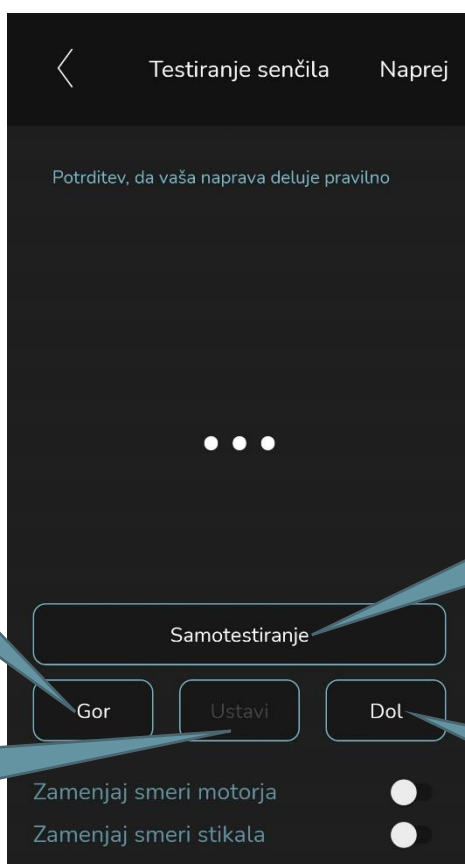

Dvignite senčilo

Ustavite senčilo

Samodejni test naprave

Spustite senčilo

Samotestiranje

Gor

Ustavi

Dol

Zamenjaj smeri motorja

Zamenjaj smeri stikala





Test je končan in uspešen

Testiranje senčila Naprej

Potrditev, da vaša naprava deluje pravilno

✓ Gor
✓ Dol

Samotestiranje

Gor Ustavi Dol

Zamenjaj smeri motorja
Zamenjaj smeri stikala

V primeru obratne smeri premikanja senčila, lahko zamenjate smer

Uspešna kalibracija

Kalibriraj napravo Naprej

Kalibrirajte vašo napravo

Prekinite postopek kalibracije

Prekini Kalibracija

Kalibrirate napravo





Izberite domače Wi-Fi omrežje

Izberite omrežje, ki ga bo uporabljala vaša naprava

Domače Wi-Fi omrežje

Moč signala Wi-Fi omrežja

Vpišite geslo domačega Wi-Fi omrežja

Postavite dostopno točko

Dostopna točka

Preskoči

Korak lahko preskočite in nadaljujete kasneje.

Pregled dejanj

Pregled

Pregled dejanj

Opravljena dejanja

Premik

Kalibracija

Omrežje

Lokacija

Neopravljena dejanja

Ker niste navedli omrežja, katerega naj naprava uporablja, naprava NE BO dodana vašemu računu.

Toda podatki, ki ste jih navedli, bodo shranjeni na vaši napravi.

Potrdite pregled dejanj

Potrdi


V primeru neopravljenih dejanj se vam izpiše naslednje sporočilo.





3.2 UPRAVLJANJE NAPRAVE



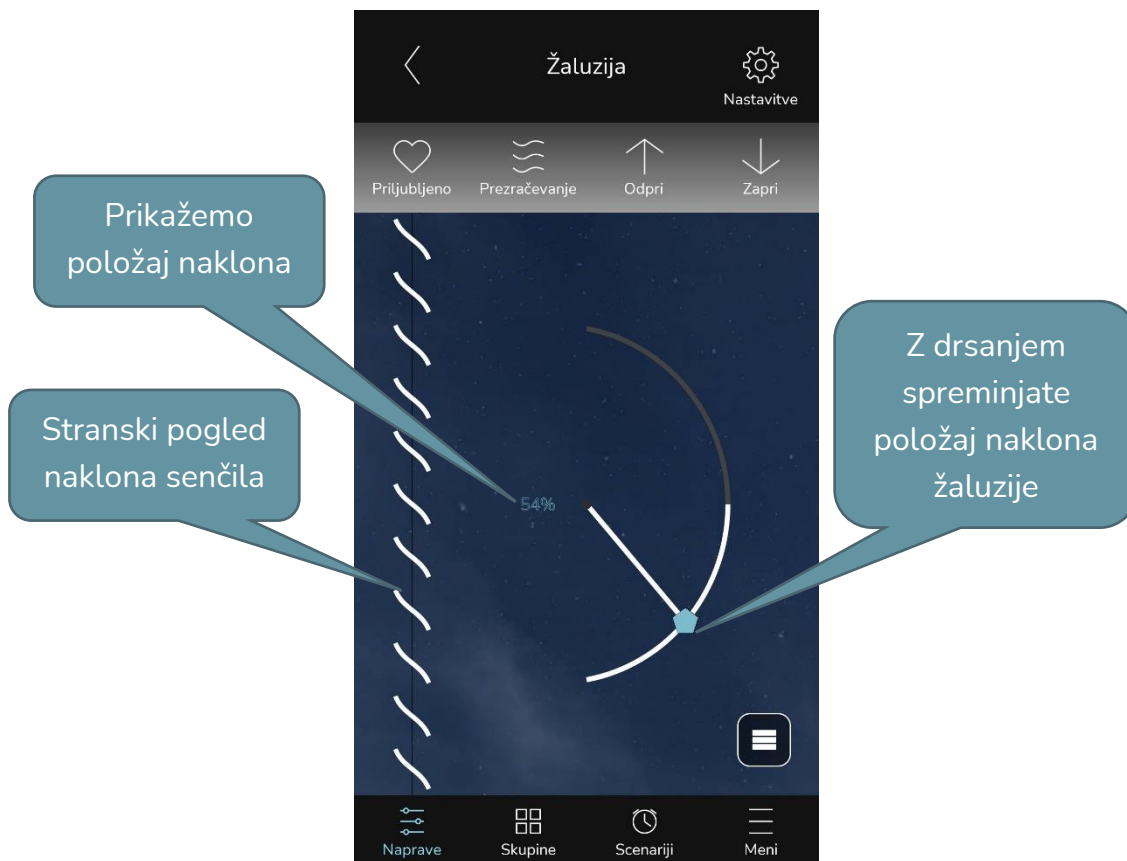

3.3 NASTAVITVE NAPRAVE






4 SKUPINE

The screenshot shows the ADC mobile application interface for managing groups. At the top, there are three buttons: 'Dodaj' (Add), 'Odpri' (Open), and 'Zapri' (Close). Below these, the current temperature is 0,28 °C and the fan speed is 7,42 km/h. The selected group is '1. nadstropje'. The interface lists several rooms: 'Jedilni', 'WC', 'Pralnica', and 'Kuhinja'. Each room has a slider to adjust its sensor position. Callouts provide instructions: 'Dodajte novo skupino' (Add new group) points to the 'Dodaj' button; 'Pritisnite, da izberete posamezno skupino' (Press to select a specific group) points to the group name; 'Z drsanjem določite položaj skupine' (By sliding, determine the group position) points to a slider; 'Senčilo v skupini' (Sensor in group) points to a slider; 'Zaprte vsa senčila v skupini' (Close all sensors in group) points to the 'Zapri' button; 'Odprite vsa senčila v skupini' (Open all sensors in group) points to the 'Odpri' button; 'S pritiskom na gumb »...« se vam prikažejo posamezna senčila v skupini' (By pressing the »...« button, individual sensors in the group are shown) points to the menu icon; and 'Če je simbol obarvan, potem so vsa senčila v skupini v istem položaju, v nasprotnem primeru niso.' (If the symbol is colored, then all sensors in the group are in the same position, otherwise not) points to the colored menu icon.





4.1 DODAJANJE SKUPINE

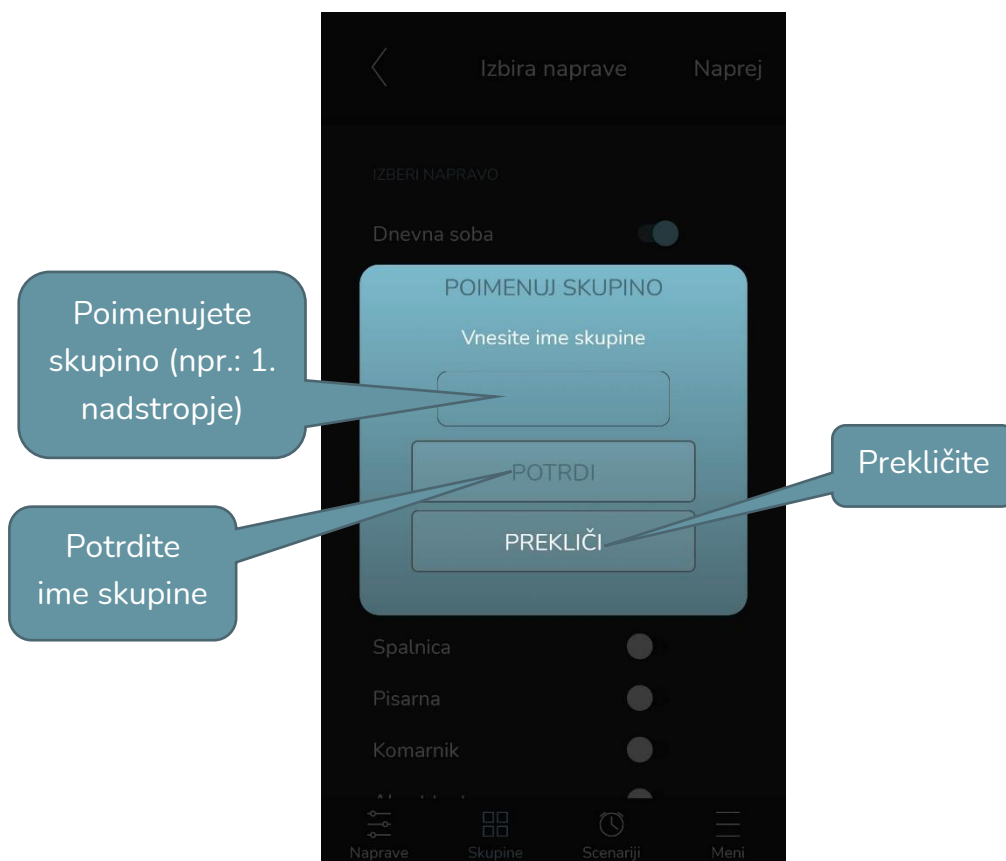



4.2 UPRAVLJANJE SKUPINE

Premaknite skupino na položaj »Prezračevanje«

Premaknite skupino na položaj »Priključeno«

Z drsanjem spreminjate položaj skupine

Prikažemo vreme glede na lokacijo

Nastavitve skupine

Zaprite skupino

Odprite skupino

Prikažemo položaj skupine

4.3 NASTAVITVE NAPRAVE

Nastavite položaj »Priključeno«

Nastavite položaj »Prezračevanje«

Izbrišite skupino

Izberite naprave, ki bodo v skupini

Preimenujete skupino





5 SCENARIJI

The screenshot shows the 'SCENARIJI' (Scenarios) screen in the ADC application. At the top, there's a header with the ADC logo and a 'Dodaj' (Add) button. Below the header, there are three data points: a snowflake icon with '0,12 °C', '3,71 km/h', and '73 %'. The main list of scenarios includes: 'Sončni vzhod' (checked), 'Sončni zahod' (unchecked), 'Naključno' (unchecked), 'Budilka' (checked), 'Sunki vetra' (checked), 'Hitrost vetra' (checked), 'Dež' (unchecked), 'Sneg' (unchecked), 'Vlaga' (unchecked), and 'Temperatura' (checked). A bottom navigation bar contains icons for 'Naprave', 'Skupine', 'Scenariji', and 'Meni'. Callouts provide instructions: 'Dodajte nov scenarij' points to the 'Dodaj' button; 'Vklopite scenarij' points to the checked 'Sončni vzhod' toggle; 'Izklopite scenarij' points to the unchecked 'Sončni zahod' toggle; and 'Pritisnite, da spremenite nastavitve že obstoječega scenarija' points to the 'Sončni vzhod' text.

Dodajte nov scenarij

Vklopite scenarij


Izklopite scenarij

Pritisnite, da spremenite nastavitve že obstoječega scenarija






5.1 DODAJANJE SCENARIJA

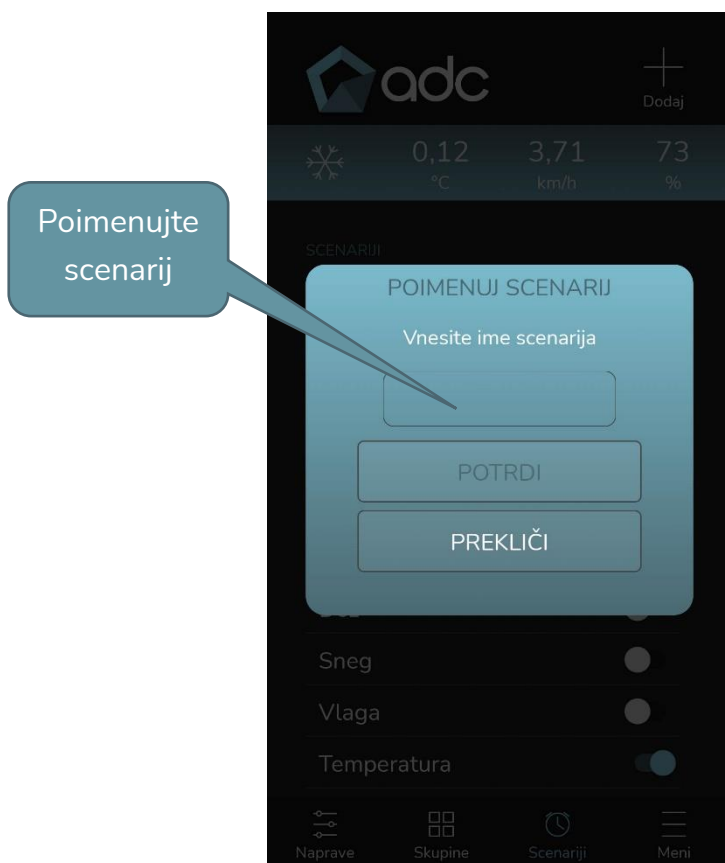



Izberite skupino ali posamezno napravo

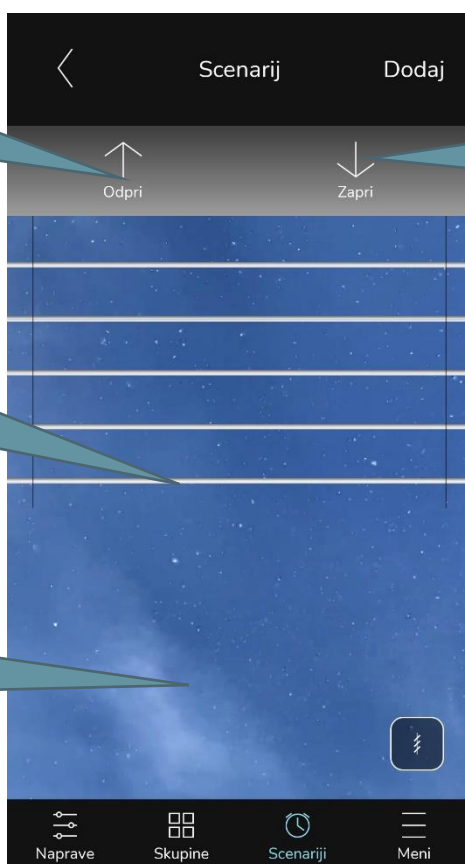

Odprite senčilo

Zaprite senčilo

Nastavite položaj senčila

Prikažemo vreme glede na lokacijo

V primeru, da pri žaluziji NE določite položaja naklona, se bo upoštevala predhodna vrednost položaja naklona.






5.2 PAMETNI VREMENSKI PODATKI

Za upravljanje senčil glede na posamezne vremenske pogoje morate biti naročeni na PAMETNE VREMENSKÉ PODATKE ali uporabljati senzorje.

Pri vremenskih pogojih je varnost na prvem mestu, zato obstajajo prioritete po naslednjem vrstnem redu;

1. Sunki vetra
2. Hitrost vetra
3. Dež
4. Sneg
5. Vlaga
6. Temperatura

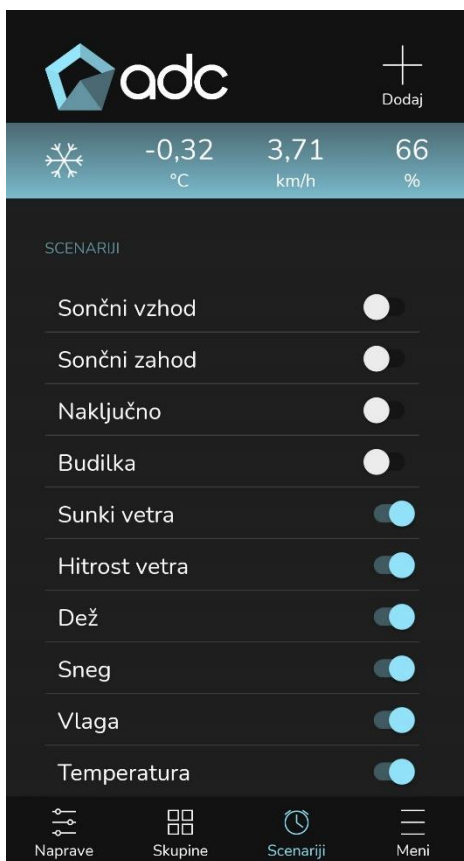

Če imate vklopljeno avtomatsko premikanje senčil glede na vremenske razmere in je pogoj izpolnjen, potem je ročno premikanje senčil znotraj aplikacije onemogočeno. Izjemoma deluje stikalo/tipkalo, ki izklopi vremenski pogoj za 30s.

Če imate vklopljeno avtomatsko premikanje senčil glede na vremenske razmere in je pogoj izpolnjen, potem so ostali scenariji onemogočeni.





6 MENI





6.1 JEZIK




6.2 LOKACIJA DOMA





6.3 INTEGRACIJE

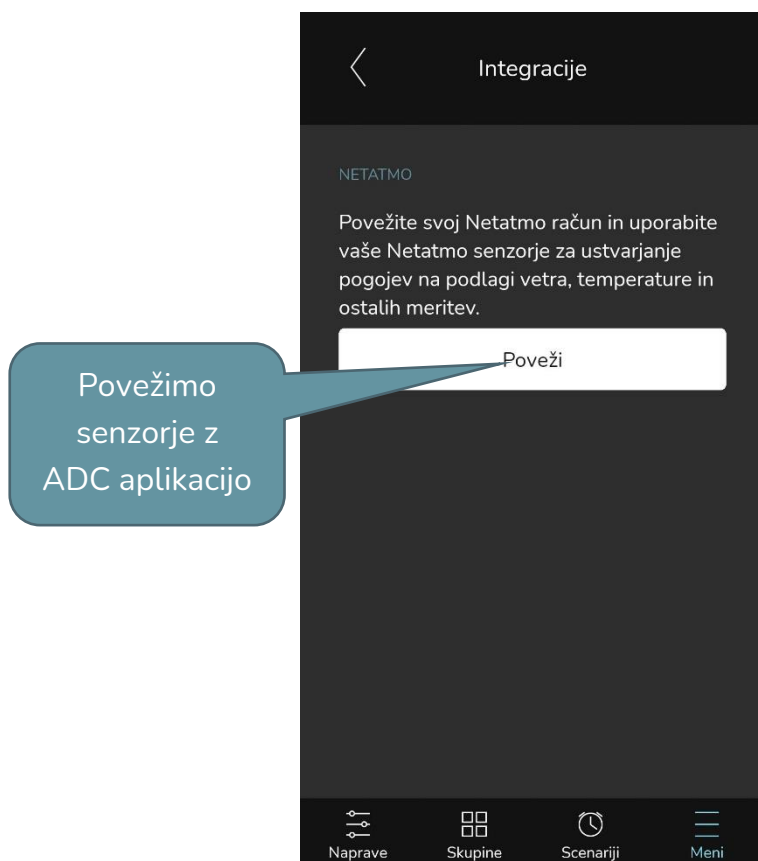


6.4 NAROČNINA






6.5 VLOGE

6.5.1 DODAJANJE VLOGE

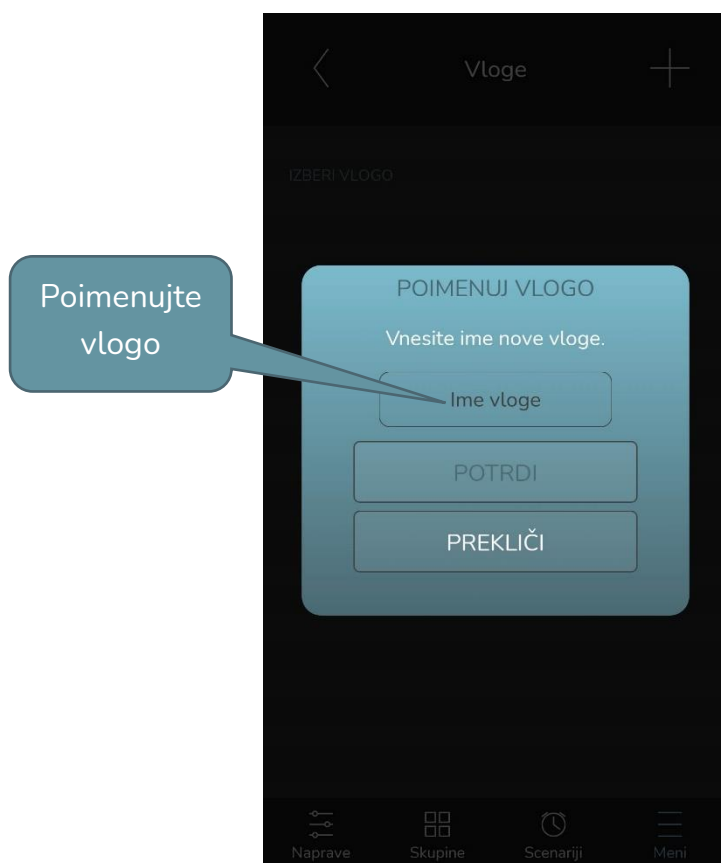




Izberite pravice vloge

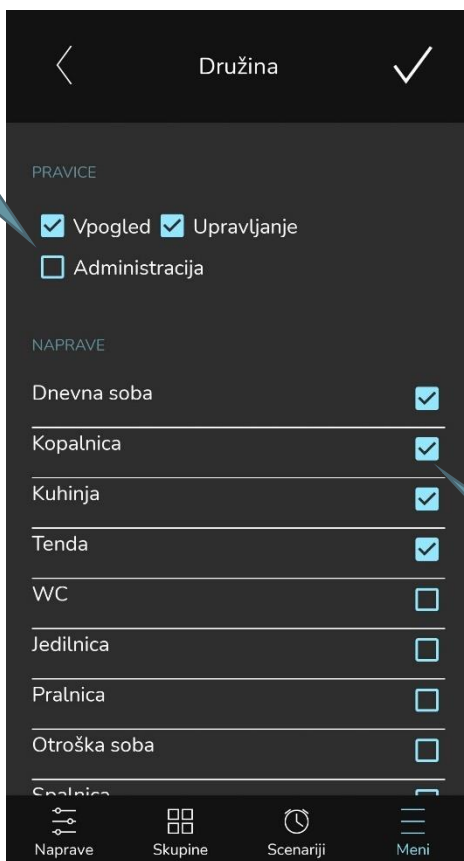

Pravice v vlogi:


1. Vpogled – napravo lahko samo vidimo
2. Upravljanje – napravo lahko upravljamo
3. Administracija – napravi lahko določamo nastavitve

Izberite naprave v vlogi

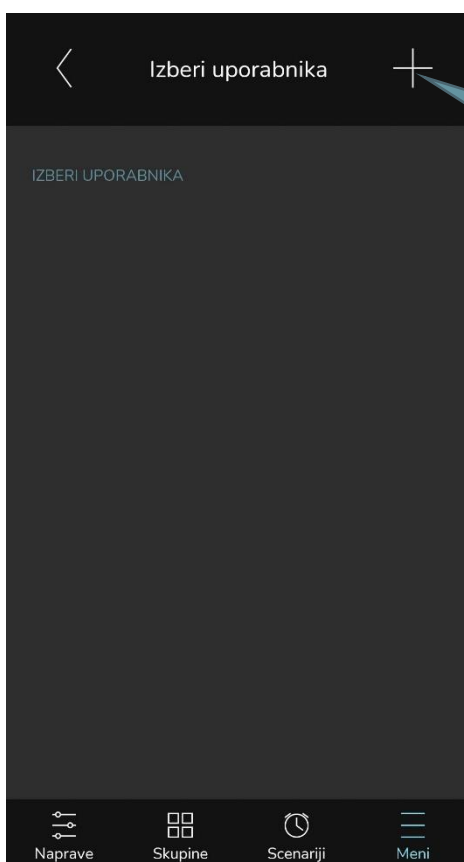


Dodajte uporabnika



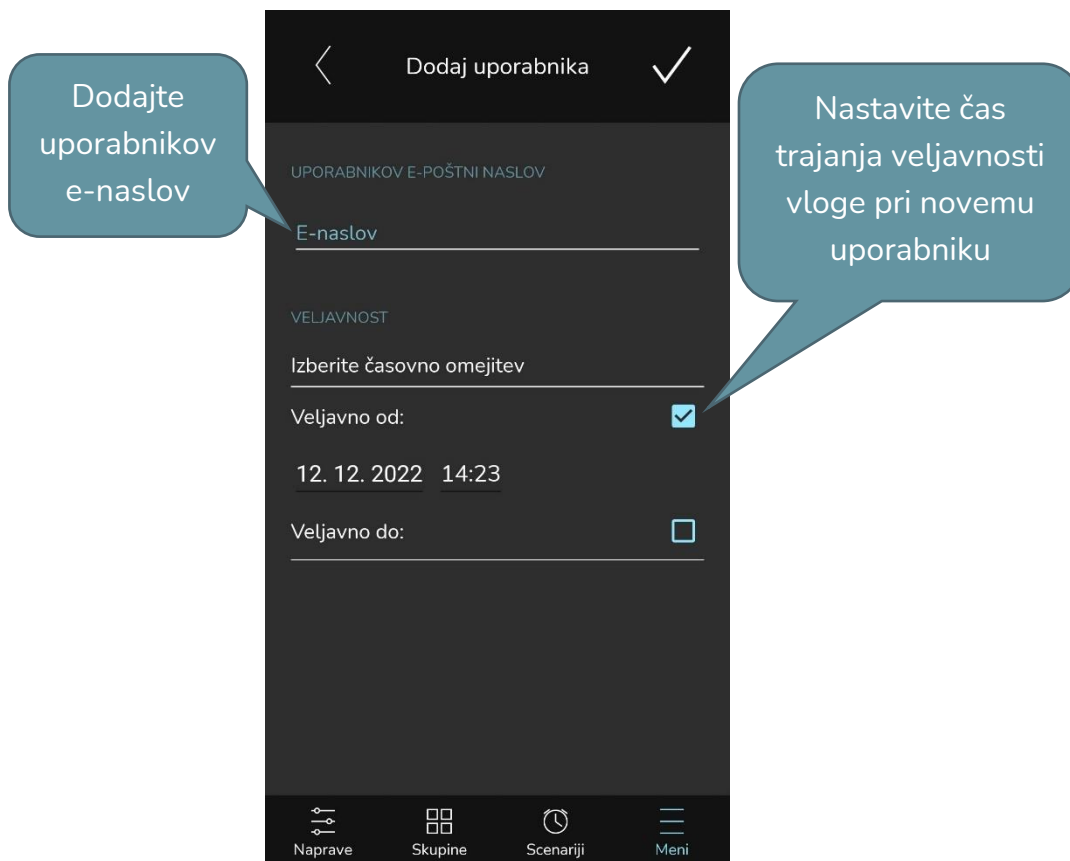

6.5.2 UPRAVLJANJE VLOGE

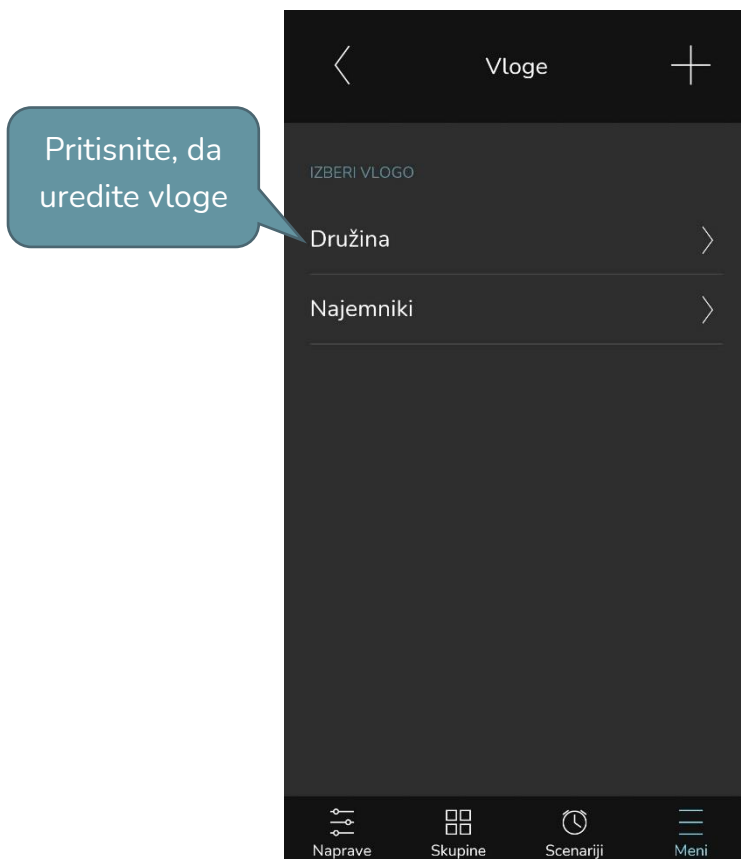



6.6 SPREMENI GESLO







6.7 IZBRIŠI RAČUN

Potrdite pošiljanje
potrditvene kodo
na vašo e-pošto

Vnesite
potrditveno
kodo

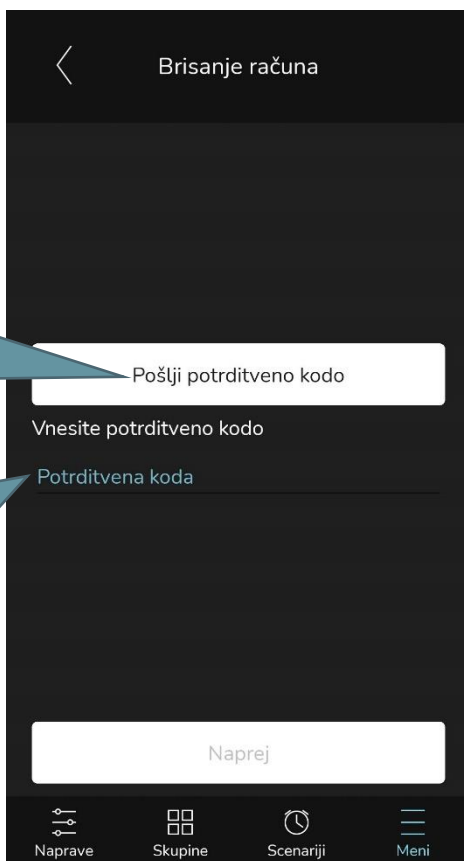

Na vaš mail
smo poslali
potrditveno
kodo. Potrdite.

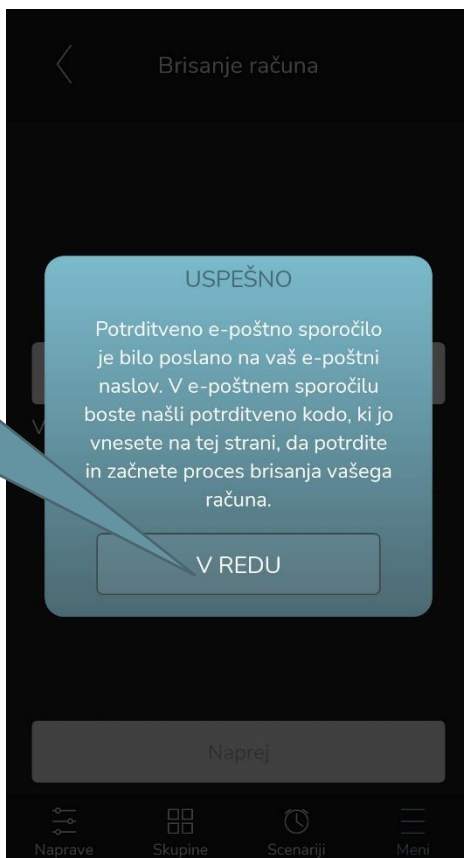





Izbrišite naprave



Najprej izbrišite vse naprave in jih povrnite na tovarniške nastavitve. Tako boste lahko naprave naprej uporabljali in jih dodali na drugi uporabniški račun.

Potrdite brisanje naprav

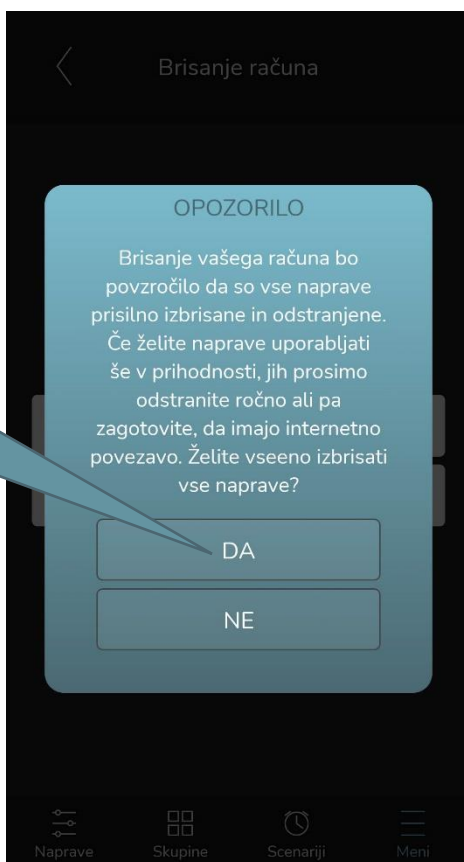

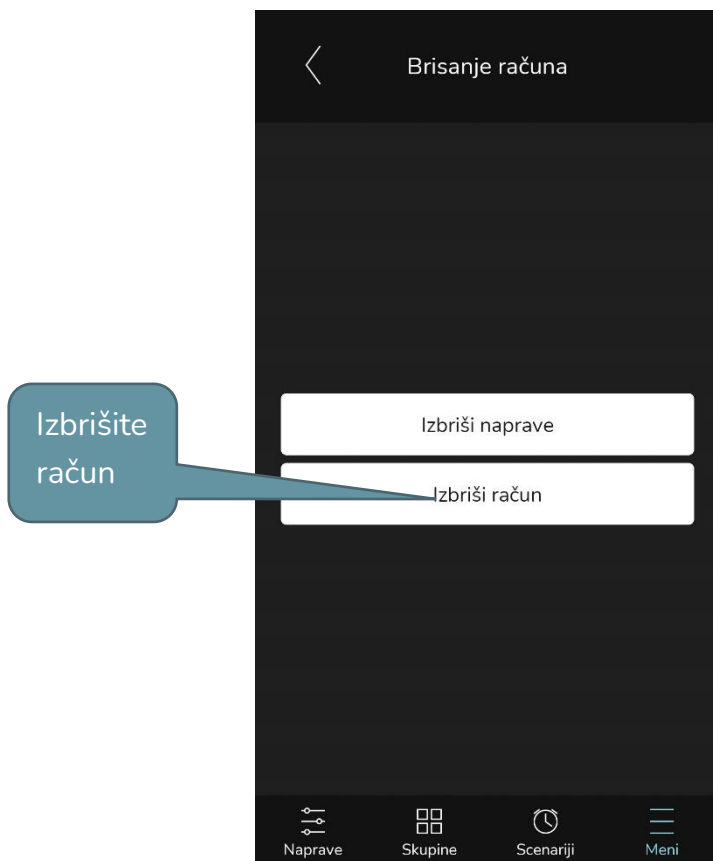



6.8 ODJAVA

